

文件编号:UT-RD-PRE-000632

MODEL:UT-5100P

产品名称: Profinet 适配器

产 品 规 格 书

1. 品牌与制造商信息

- 品牌：宇泰科技（UTEK）
- 制造商：
- Logo: 

2. 物料型号及版本

- 型号：UT-5100P
- 版本：VER:01

3. 概述

UT-5100 系列（刀片型）分布式远程 I/O 系统，由网络适配器模块和扩展 I/O 模块组成，网络适配器模块负责现场总线通讯，实现和主站控制器或者上位机软件的通讯连接。扩展 I/O 模块负责和现场的输入输出传感器进行连接，输入 I/O 模块采集现场各种信号并通过内部总线发送到网络适配器，控制器通过现场总线从适配器中读取数据并加工处理，然后将输出数据写入到网络适配器中，网络适配器再通过内部总线将输出数据写入到输出 I/O 模块，从而实现设备的控制。

网络适配器可根据控制器系统的通信接口选择对应总线的模块，主流的工业通讯协议包括 Modbus、Profibus-DP、Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP、CANopen、CC-Link、PowerLink 等。

扩展 I/O 模块主要为：数字量输入/输出模块、模拟量/输出模块、功能模块等。网络适配器和扩展 I/O 模块之间可以根据现场需求自由组合，在点位较多的情况下采用分布式 I/O 模块可以实现更低的要求。

网络适配器模块布局在最左侧，右侧是扩展 I/O 模块。


UT-5100P 适配器支持标准Profinet IO Device 设备通讯，支持RT/ IRT 实时和等时同步通讯模式，RT 实时通讯最小周期为1ms，IRT 等时同步通讯最小周期为250us。适配器支持最大输入1440 字节，最大输出1440 字节，支持的扩展 I/O 模块数量为32 个，支持MRP 介质冗余，可实现环网冗余功能。

4. 产品特点


- 采用工业级芯片设计，无风扇设计，高效物理散热，
- 满足工业现场环境，经久耐用；
- 内嵌看门狗技术，故障自恢复，确保设备稳定运行；
- 工作温度：-40~85℃
- 环境湿度：5%-95%(无冷凝)

- 防护等级：静电/浪涌/脉冲群 2 级
- IP 防护等级：IP30

5. 产品示意图

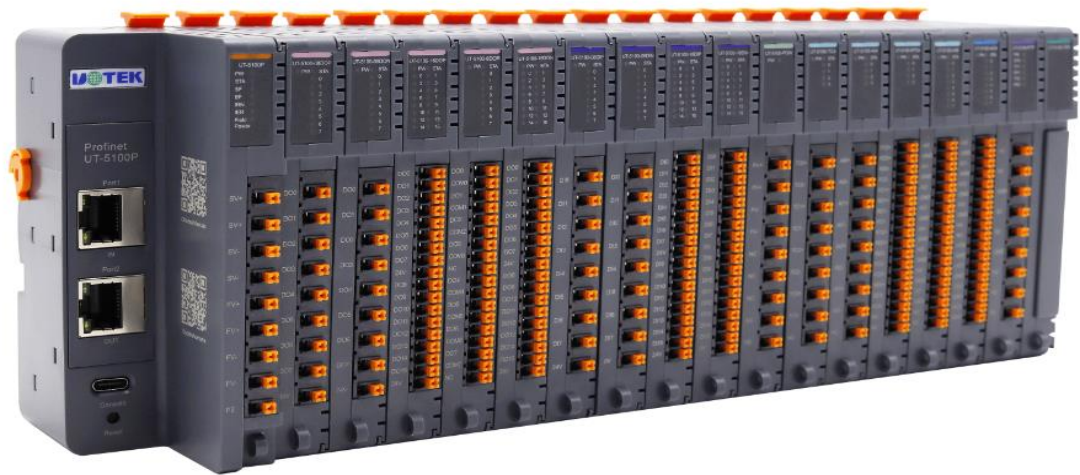

6. LED 指示灯

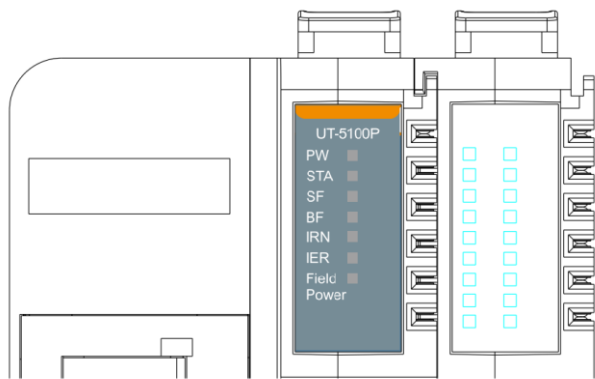

PWR 电源指示灯(绿灯)	含义
亮	系统电源供电正常
灭	系统电源供电异常
STA 模块状态指示灯(红灯/绿灯)	含义
红色闪 2 次	模块异常已软重启

绿色常亮	运行模式
绿色单闪	未组态状态
RUN 总线运行指示灯 (绿灯)	含义
亮	I/O 处于操作状态
灭	I/O 处于操作 INIT 状态
快闪	I/O 处于BootStrap 状态或正在加载程序
单闪	I/O 处于安全操作状态
慢闪	I/O 处于预操作状态
ERR 总线错误指示灯 (绿灯)	含义
亮	内部总线通讯错误
灭	内部总线停止通讯
闪烁	内部总线正在通讯
IRN I/O 运行指示灯 (绿灯)	含义
亮	加载 EEPROM 成功, 并且可以正常使用 PDI
灭	未加载 EEPROM 配置
IER I/O 错误指示灯 (绿灯)	含义
亮	PDI 配置读取超时
灭	没有错误
快闪	EEPROM 加载错误
慢闪	PDI 配置错误
Field Power 指示灯 (绿灯)	含义
亮	现场电源供电正常
灭	现场电源供电异常

用户可以通过 LED状态指示灯轻松检查适配器和 I/O模块的电源状态、I/O模块的运行状态以及 I/O通道的数量。

详细指示灯状态参考单个适配器或 I/O模块。

7. Profinet 模块介绍


技术参数

适配器硬件参数	
系统电源	供电: 9-36VDC (标称 24VD) 保护: 过流保护, 防反接保护
模块功耗	100mA@24VDC
内部总线供电电流	Max: 2A@5VDC
现场电源	供电: 22-28V (标称24VDC) 系统电源与现场电源隔离
现场电源电流	最大DC 5A
支持的I/O 模块数量	32 个
隔离/防护	静电/浪涌/脉冲群 2 级
认证标准	CE
接线线径	Max 1.0mm ² (AWG 17)

安装方式	35mm 导轨安装
尺寸	115*42*75mm
重量	131g
Profinet 参数	
网络协议	Profinet IO Device
过程数据区	输入最大1440 字节, 输出最大1440 字节
RT	支持, 最小周期1ms
IRT	不支持
MRP	支持
MRPD	不支持
网络接口	2 个RJ45
连接速率	10/100Mbps, 自适应, 全双工
最大总线长度	100m
Profinet 设备名称	默认设备名&Profinet 监视器修改设备名称
环境参数	
工作温度	-40~85℃
环境湿度	5%-95%无冷凝
防护等级	IP30

说明:适配器不支持MRPD(介质路径规划冗余)功能, 因此MRP 和IRT 功能不能同时使用。

硬件接口

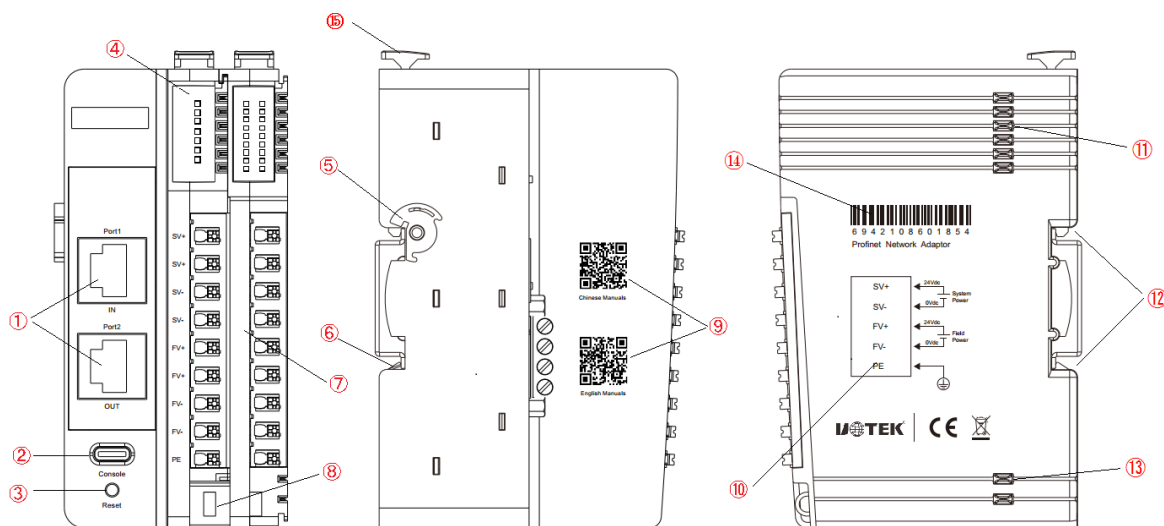

- | | | |
|-----------|---------|----------|
| ① 网络接口 | ⑥ 接地弹片 | ⑪ 总线电源端子 |
| ② 调试接口 | ⑦ 接线端子 | ⑫ 导轨槽卡口 |
| ③ 复位按钮 | ⑧ 线束固定 | ⑬ 现场电源端子 |
| ④ LED 指示灯 | ⑨ 二维码 | ⑭ 产品条形码 |
| ⑤ 卡扣 | ⑩ 接线示意图 | ⑮ 解锁卡扣 |


8. 扩展模块简介

8.1 数字量输入/输出模块

分布式 I/O 系统				
数字量输入/输出模块				
使用安全注意事项:				
■ 使用时注意不要超过额定电压，否则会造成破裂和烧损等不可预计的后果。 ■ 接线线缆请与高压线和动力线分开布线。 ■ 请严格按照接线图正确接线，以免造成安全事故。 ■ 本产品在易燃、易爆、易腐蚀环境下使用时，请配备相应的 IP 等级控制柜。 ■ 请不要私自拆机、修理、改造本产品。				
类型和规格	UT-5100-16DIN	UT-5100-16DIP	UT-5100-08DIN	UT-5100-08DIP
通道数	16 通道 NPN 数字量输入	16 通道 PNP 数字量输入	8 通道 NPN 数字量输入	8 通道 PNP 数字量输入
功率	Max. 70mA@5Vdc	Max. 70mA@5Vdc	Max. 50mA@5Vdc	Max. 50mA@5Vdc
输入阻抗	>7.5kΩ	>7.5kΩ	>7.5kΩ	>7.5kΩ
开启电压范围	0~15Vdc	9~24Vdc	0~15Vdc	9~24Vdc
关闭电压范围	21~24Vdc	0~3Vdc	21~24Vdc	0~3Vdc
工作温度	-40~85℃	-40~85℃	-40~85℃	-40~85℃
工作环境湿度	5%-95%无冷凝	5%-95%无冷凝	5%-95%无冷凝	5%-95%无冷凝
防护等级	IP30	IP30	IP30	IP30
类型和规格	UT-5100-16DON	UT-5100-16DOP	UT-5100-08DON	UT-5100-08DOP
通道数	16 通道 NPN 数字量输出	16 通道 PNP 数字量输出	8 通道 NPN 数字量输出	8 通道 PNP 数字量输出
功率	Max. 95mA@5Vdc	Max. 75mA@5Vdc	Max. 65mA@5Vdc	Max. 55mA@5Vdc
输出阻抗	典型值 0.4Ω	典型值 0.4Ω	典型值 0.4Ω	典型值 0.4Ω
输出电流	单通道 0.5A	单通道 0.5A	单通道 0.5A	单通道 0.5A
工作温度	-40~85℃	-40~85℃	-40~85℃	-40~85℃
工作环境湿度	5%-95%无冷凝	5%-95%无冷凝	5%-95%无冷凝	5%-95%无冷凝
防护等级	IP30	IP30	IP30	IP30
类型和规格	UT-5100-8DOR			
通道数	8 通道继电器输出			
功率	Max. 270mA@5Vdc			
触点阻抗	≤100mΩ			
切换电流	Max. 1A			
切换功率	Max. 60W			
工作温度	-40~85℃			
工作环境湿度	5%-95%无冷凝			
防护等级	IP30			
安装注意事项				




- 模块插入导轨，直到模块紧贴导轨
- 压紧卡口，确保卡扣完全压住导轨

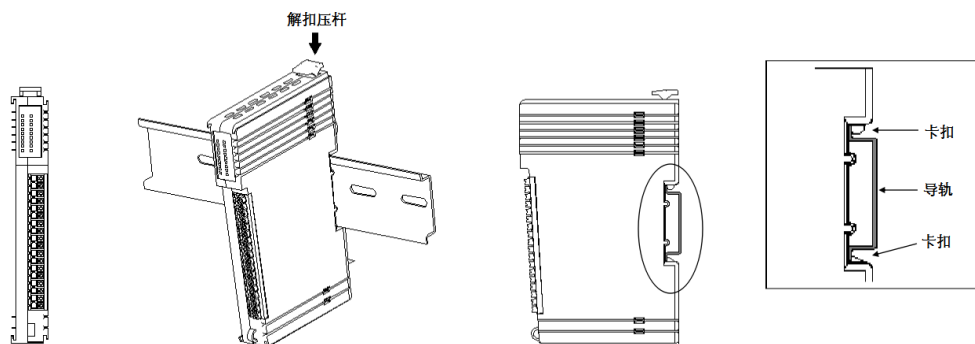

8.2 模拟量输入/输出模块


分布式 I/O 系统			
模拟量输入/输出模块			
使用安全注意事项：			
■ 使用时注意不要超过额定电压，否则会造成破裂和烧损等不可预计的后果。 ■ 接线线缆请与高压线和动力线分开布线。 ■ 请按说明文档接线图正确接线，以免造成设备损坏。 ■ 本产品易燃、易爆、易腐蚀环境下使用时，请配备相应的 IP 等级控制柜。 ■ 请不要自行拆装、修理、改造本产品。			
类型和规格	UT-5100-AI4	UT-5100-AI8	UT-5100-AO4
通道数	4 通道电压/4 通道电流输入	8 通道电压/8 通道电流输入	4 通道电流输出和 4 通道电压输出
输入范围	电压输入： $\pm 10\text{Vdc}/\pm 5\text{Vdc}/$ $0\sim 5\text{Vdc}/0\sim 10\text{Vdc}$ 电流输入： $0\sim 20\text{mA}/4\sim 20\text{mA}$	电压输入： $0\sim 5\text{Vdc}/0\sim 10\text{Vdc}$ 电流输入： $0\sim 20\text{mA}/4\sim 20\text{mA}$	电压输出： $\pm 10\text{Vdc}/\pm 5\text{Vdc}/$ $0\sim 5\text{Vdc}/0\sim 10\text{Vdc}$ 电流输出： $0\sim 20\text{mA}/4\sim 20\text{mA}$
功率	5V/60mA(max)	5V/60mA(max)	5V/60mA(max)
分辨率	23 Bit	23 Bit	16 Bit
采样/ 转换速度	160SPS	160SPS	160SPS
保护电压	12Vdc	12Vdc	电流 30Vdc，电压 12vdc
工作温度	$-40\sim 85^{\circ}\text{C}$	$-40\sim 85^{\circ}\text{C}$	$-40\sim 85^{\circ}\text{C}$
工作环境湿度	5%-95%无冷凝	5%~95% RH(无冷凝)	5%~95% RH(无冷凝)
防护等级	IP30	IP30	IP30
类型和规格	UT-5100-TC4	UT-5100-RTD4	
通道数	4 通道	4 通道	

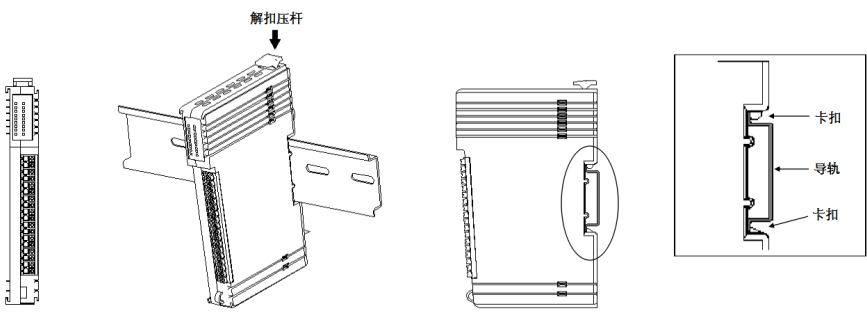输入类型	热电偶 (J / K / E / T / S / R / B / N)	PT100/PT200/PT500/PT1000	
功率	5V/60mA (max)	5V/75mA (max)	
分辨率	23 Bit	23 Bit	
采样速度	32SPS	32SPS	
保护电压	12Vdc	12Vdc	
工作温度	-40~85℃	-40~85℃	
工作环境湿度	5%~95% RH (无冷凝)	5%~95% RH (无冷凝)	
防护等级	IP30	IP30	
安装注意事项			
■ 模块插入导轨，直到模块紧贴导轨 ■ 压紧卡口，确保卡扣完全压住导轨			


8.3 功能输入模块

分布式 I/O 系统			
功能输入模块			
使用安全注意事项：			
■ 使用时注意不要超过额定电压，否则会造成破裂和烧损等不可预计的后果。 ■ 接线线缆请与高压线和动力线分开布线。 ■ 请严格按照接线图正确接线，以免造成安全事故。 ■ 本产品在易燃、易爆、易腐蚀环境下使用时，请配备相应的 IP 等级控制柜。 ■ 请不要私自拆机、修理、改造本产品。			
类型和规格			
UT-5100-PTP		UT-5100-TER	
M/S: 功率	Max. 80mA@5. 0VDC	功能	终端模块
M/S: 输入通道数	2 通道		
M/S: 数字隔离	3. 75kVrms		
M/S: 接口	RS-485		
M/S: 波特率	2400bps ~500kbps		
M/S: 协议	Modbus RTU		
M/S: 工作模式	Modbus 主站		
M/S: 工作温度	-40~85℃		
M/S: 工作环境湿度	5%~95%RH（无冷凝）		
M/S: 防护等级	IP30		

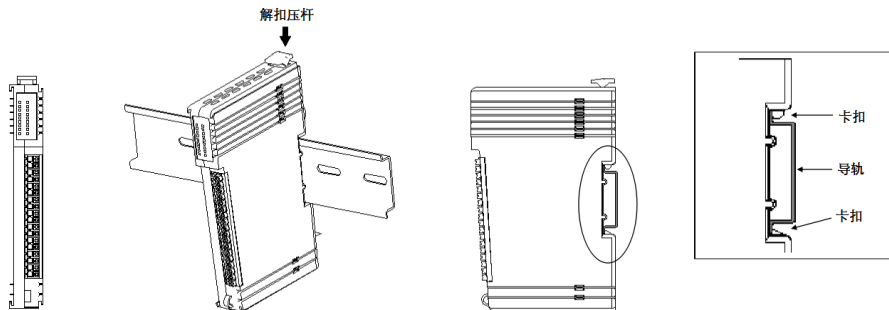

M/S: 数据位	8、9 位		
M/S: 校验位	无校验、奇校验、偶校验		
M/S: 停止位	1、2 位		
类型和规格			
UT-100-POW			
功率	Max. 2. 5A@5. 0VDC		
输入电压范围	22~28VDC (标称 24VDC)		
输出电压范围	4. 75~5. 25VDC		
工作温度	-40~85℃		
工作环境湿度	5%~95%RH (无冷凝)		
防护等级	IP30		
安装注意事项			
■ 模块插入导轨，直到 模块紧贴导轨 ■ 压紧卡口，确保卡扣 完全压住导轨 贴图			
安装注意事项			

9. 产品结构图

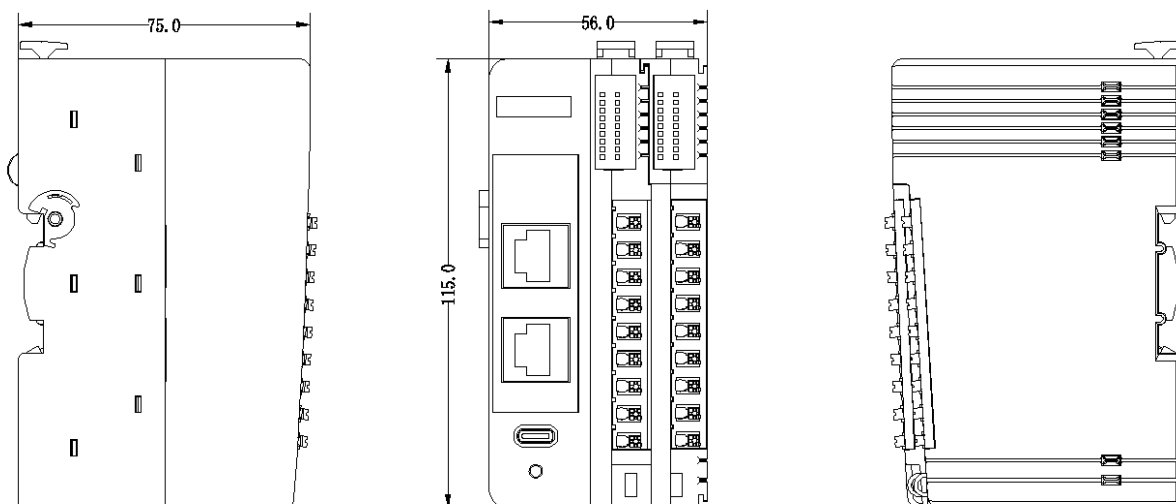

10. 产品附件

名称	数量（单位）
UT-5100P	1PCS
扩展模块	X
合格证	1X
保修卡	1X

11. 包装方式及外箱标识

牛皮盒

注:生产批号、生产日期以实际货物为准。

12. 存储运输要求

存储温度: -40 度到+85 度, 相对湿度为 5%到 95%

13. 加工/组装/安装注意事项（可选）

14. 典型参数的测试方法（可选）

15. 产品质保及服务（可选）